HITACHI Inspire the Next 日立ハイビジョン HDD/DVD レコーダー

DV-DH1000D DV-DH500D DV-DH250D DV-DH160D



がるガイド

基本的な接続や設定と簡単な操作について説明しています。


詳しい説明については、別冊の取扱説明書をご覧ください。取扱説明書を参照していただくページは、

(**取扱説明書 接続・設定編:** ○ページ) や (**取扱説明書 操作編:** ○ページ) のように記載しています。

【お使いになる前の準備 1】 アンテナ ~ 電源の接続

本機背面に、次の放送を受信するためのアンテナ入力端子があります。

● 地上アナログ (VHF/UHF) 放送/地上デジタル (UHF) 放送 → UHF/VHF 入力端子へ

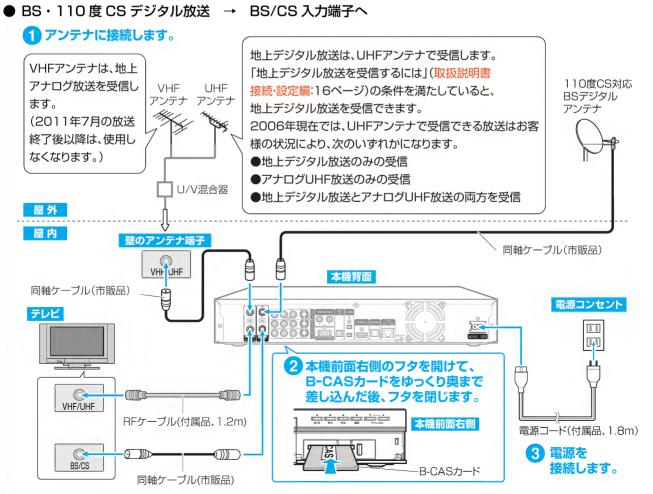


※①、②、③の手順を必ずお守りください。

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 接続・設定編:20~24ページ」へ

【お使いになる前の準備2】 テレビとの接続

で使用のテレビの映像信号入力端子の種類によって、接続方法が異なります。テレビの端子を確認し、どれか 1 つの方法で接続してください。映像品質の良い順に接続方法を並べると、次のようになります。


HDMI 端子 (①) → D 映像端子 (②) → コンポーネント映像端子 (③) → S 映像端子 (④) → 映像端子 (⑤)

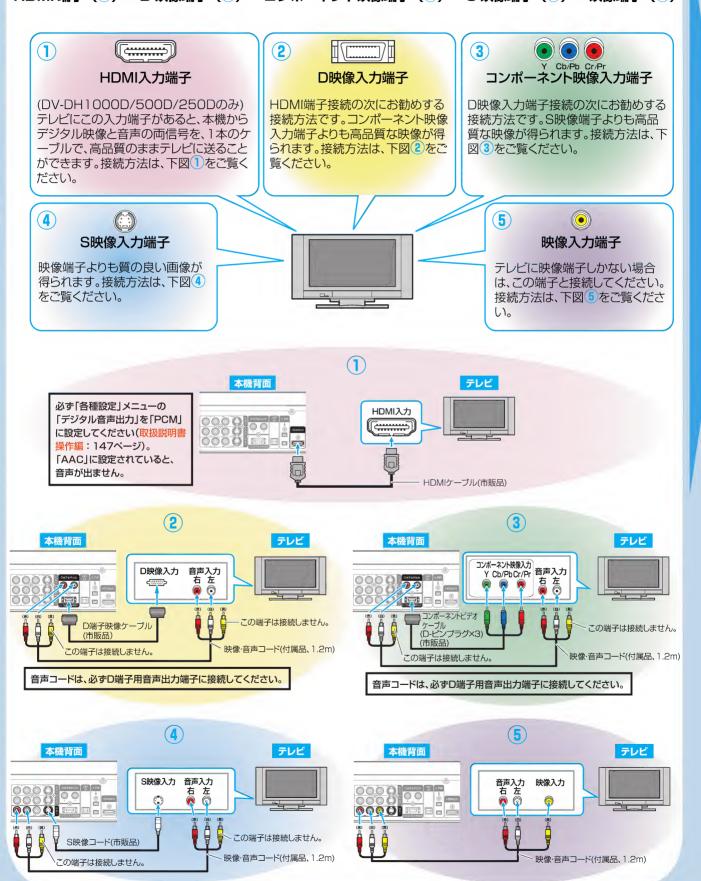

【お使いになる前の準備3】 ビデオデッキと接続する場合 (必要に応じて)

ビデオデッキと本機を接続すると、ビデオデッキで 再生している映像をテレビに映したり、本機に録画 することができます。(右図は、本機で録画する場 合の接続例です。)

⇒詳しくは、「取扱説明書 接続・設定編:29ページ | へ

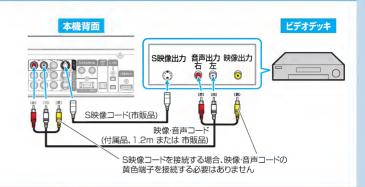

【お使いになる前の準備4】 (必要に応じて)

本機を電話回線に接続すると、デジタル放送の有料 番組の視聴記録を送信したり、視聴者参加番組へ参 加したりできます。

⇒詳しくは、「取扱説明書 接続・設定編:33ページレヘ

電話回線との接続 本機背面

(付属品*)

□ または □□ *DV-DH160Dには同梱されていません。市販品をご利用ください。


モジュラー分配器

(付属品*)

【お使いになる前の準備 5】 リモコンを準備する

乾電池をリモコンに挿入するときは、極性表示 プラス(+)とマイナス(-)の向きに注意し、 リモコンの表示どおりに正しく入れてください。

⇒詳しくは、「取扱説明書 接続・設定編:35ページ」へ

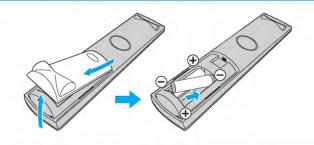

【お使いになる前 の準備 6】 電源を入れてセットアップする

- **①** リモコンの 🧀 を押して、本機の電源を入れてください。
- 2 テレビの電源を入れ、テレビの外部入力を本機に切り換え てください。(例:ビデオ1)

簡単セットアップ画面が、テレビ画面に表示されます。 簡単セットアップ画面のOKが、OK (黄色)に変わる までしばらくお待ちください(数分かかる場合があります)。

③ 画面の指示に従って、テレビ放送の視聴に必要な設定を 行ってください(取扱説明書 接続・設定編:38ページ)。





⇒ 接続~セットアップ全般について、詳しくは、

接続・設定編: 18~41ページ | をご覧ください。 取扱説明書



HDD

テレビ番組を選んで、録画してみましょう

銀画したい放送の種類を選ぶ・・・・・・・BS

デジタル) CS

アナログ

② チャンネルを選ぶ・・・・



010 (HOD) 3 録画先を選ぶ・・・・・

4 録画モードを選ぶ・・・・・



⑤ [戻る] を押す・・・・



⑤ [録画] を押す・・・・・・・



録画を止めるときは、[停止]を押す・・・

⇒詳しくは、「取扱説明書 操作編: 19、47 ページ」 へ

録画中に、別の番組を録画するには(同時録画)

本機には「レコーダー 1 1、「レコーダー 2 1 の 2 つのレコーダーが搭載さ れています。「レコーダー2」ではデジタル放送のみ視聴と録画が可能で、 TS モードで HDD にのみ録画できます。

● 録画中に、もう一方の

レコーダーを選ぶ・・・・・・・・



以降の手順は、上記「テレビ番組を選 んで、録画してみましょう」の手順

録画中のレコーダーの

ランプが点灯します。

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編:48 ページ | へ

番組表(EPG)から録画予約してみましょう DVD

● デジタル放送の視聴中に番組表を表示する



(BS) (CS) (7/91) (P/107)

56

890

G-CODE

HITACHI

番組表が表示されます(取扱説明書

操作編:21ページ)。



※ 地上デジタル放送は、一度チャンネルを受信 しないと、番組表が表示されないことがあり ます。すべてのチャンネルを数分間ずつ受信 して、番組表を 1 週間分受信してください。

② 録画予約したい番組を選ぶ・・・



🔞 録画予約する





⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編:58ページ | へ

> ※ アナログ放送の場合は、G コード予約 (取扱説明書 操作編:60ページ)で 簡単に録画予約できます。



キーワード・ジャンルを指定して自動録画予約 HDD


お気に入りの番組や好きな俳優などをキーワード・ジャンルとして指定 すると、関連する番組を自動で録画予約します(お気に入り自動録画)。


● べんりメニューを表示し、「自動録画」を選ぶ・・・・・





② 自動録画設定画面で「録画 実行」を「する」にした後、 条件グループを 1 つ選ぶ・・







③ 同画面で「自動録画開始」 を選び、[決定]を押す・・



⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編:68~73 ページーへ

※ アナログ放送の場合は、G コード予約(**取扱説明書** 操作編:60ページ)で簡単に録画予約できます。

【観る】

DVD HDD

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編:80ページ」へ

1 ② または 中の を押す



再生を止めるときは、 を押す



観る番組の選びかた <ワケ録ナビ>

HDD

毎週、毎日放送される連続ドラマなどの番組を HDD に録画した場合に、 同じタイトルの番組を自動的にフォルダ分類して表示します。





⇒ 詳しくは、「取扱 説明書 操作編: 90ページレヘ

観る番組の選びかた <ディスクナビゲーション>

HDD または DVD に録画した番組をディスクナビゲーション画面で「サムネイル表示」または「一覧表示」します。



サムネイル表示



リスト一覧表示

	romate.	-	£1141		W40.00	2006年10月25日(水)4410:25
日付	開始	長さ	チャンネル		番組名	
三 10/22 (日)	AM10:35	1h30m	88181	SP 4-3	番組タイ	トル
■ 月一金 更新	AM10:35	1h30m	BS181	SP 4+3	番組タイ	トル
10/22 (日)	PM10:35	2h00m	BS181	SP 4-7	番組タイ	トル
10/22 (日)	AM10:35	1h54a	BS181	SP [4-2]	番組タイ	トル
三 10/21 (土)	PM10:35	0h30a	BS181	SP II-2	番組タイ	トル
10/21 (土)	AM10:35	1h00m	BS181	SP [4-7]	番組タイ	トル
10/20(金)	PM10:35	Oh55n	88181	SP 4-2	番組タイ	トル
● 10/20 (金)	AM10:35	0h45a	BS181	SP 4-2	番組タイ	トル
图 10/19 (木)	PM10:35	0h30a	BS181	SP [4-2]	番組タイ	トル
疊 10/19 (木)	AM10:35	OhO5a	88181	SP [4-2]	番組タイ	トル
10/18 (水)	PM10:35	Oh15a	BS181	SP 4-7	番組タイ	トル
三 10/18 (水)	AM10:35	0h15a	88181	SP 4-7	番組タイ	トル
10/17 (火)	PM10:10	1h00m	BS181	SP 4-3	番組タイ	トル
10/17 (火)	PM10:35	2h00a	BS181	SP [6-7]	番組タイ	hll.

⇒ 詳しくは、

取扱説明書

操作編:87

ページーへ



録画した番組をダイジェストで再生する(いいとこ観) HDD

録画された映像の動きと音声の変化量から シーンを解析し、重要と思われる部分を抜き 出して、ダイジェストで再生します。

| または | を押した後、HDD に 録画した番組からいいとこ観したい番組を 選び、🗩 を押す



2 再生メニューで「いいとこ観」を選び、

を押す

※ いいとこ観の設定を変更する には、いいとこ観再生中に を押した後、各項目を 設定してください。

⇒詳しくは、「取扱説明書 操作編:99~101ページ | へ

【残す】

HDD

HDD に録画した番組を DVD にダビングしてみましょう

● フォーマット済みの DVD を入れる

● 「DVD ヘダビング / ムーブす

を押す

る」を選び、 を押す

③「残す」を選び、🗩 を押す

以降の手順は、「取扱説明書 操作編の 114ページーをご覧ください。

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編: 109~120ページ | へ

【不要な番組を消す】


HDD

⇒詳しくは、「取扱説明書 操作編: 121 ~ 124 ページ」 へ

録画した不要な番組を選んで次の操作をすると、DVDの場合は選んだ番組が 完全に消去され、HDD の場合はゴミ箱へ移動します(後でもとに戻したり、 完全に消去したりできます)。

を押す(HDD の場合は、

② 消去したい番組を選び、 を押す



③ 「はい」を選び、 📠 を押す



● DVD の場合は選んだ番組が完全に消去されます。

● HDDの場合はゴミ箱へ移動します。 ^{ご箱} を押して、 ゴミ箱画面を表示し、ゴミ箱を空にしてください。

こんなと意は、「取扱説明書」のことをご覧ください。

- **録画やダビングのときに、どのディスクを選んでいいのかわからない → 取扱説明書 録作編:48、110ページ**
- 長時間の番組を 1 枚のディスクにダビングしたい
 - → ダビングモードの選択で、「レート変換 FR」を選びます → 取扱説明書 操作編: 112ページ
- 長明朝の番組の画質を落とさずにダビングしたい → 番組を分割してからダビングします → 取扱説明書 操作編: 125ペ
- **気に入った場面だけを編集して保存したい** → プレイリストを作成してからダビングします
 - → 取扱説明書 操作編: 134ページ